MODE D'EMPLOI

LE DESIGN ET LES SPECIFICATIONS SONT SUJETS À DES CHANGEMENTS SANS PREAVIS.

Aucune partie de ce document ne doit être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par aucun moyen, électronique ou manuel, incluant la photocopie et l'enregistrement ou la traduction dans une autre langue sans consentement préalable écrit du fabriquant.

Tous les noms de marques, logos et marques déposés mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2006. Tous droits réservés.
Version 1.0 04202006

Veuillez lire ce manuel et noter les avertissements avant d'utiliser le produit.

Avertissement! La mauvaise utilisation des piles peut causer la surchauffe des piles ou leurs explosion.

Note:

Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, pièces ou substances pouvant être dangereux pour l'environnement et pour la santé si les déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE) ne sont pas jetés correctement.

Les équipements qui sont marqués du logo DEEE (indiqué sur la gauche), ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers. Contactez vos autorités locales concernant l'élimination des déchets, elles vous donneront les détails des options de recyclage disponible dans votre région.

Table des matières

Introduction----**4**
Caractéristiques---- 4
Contenu de l'emballage---- 4
Vue d'ensemble---- **5**
Boutons ---- 6
Ecran ---- 7
Utilisation du menu à l'écran---- 8
Allumer et éteindre---- **9**
Changer de mode---- **9**
Entrer dans le menu principal---- 9
Vidéo ---- 10
Sauter des vidéos---- 10
Avance rapide et rembobinage---- 10
Musique---- 10
Sauter des chansons---- 11
Avance rapide et rembobinage ---- 11
FM---- 11
Choisir des stations---- 11
Sous-menu---- ----12
Enregistrer---- 13
Mode d'enregistrement---- 14
Voix---- 15
Sauter un fichier vocal---- 15
Avance rapide et rembobinage ---- 15
Visualiser des photos---- 15
E-Book---- 16
Système---- 16
Horloge---- 17
Régler l'écran LCD---- 17
Langue ---- 19
Sélection d'économiseur d'écran---- 19
Eteindre---- 19
Mode relecture---- 20
Mode en ligne ---- 20
Info Mémoire---- 21
Version micro logiciel ---- 21
Mise à jour micro logiciel ---- 21
Jeu ---- 21
Mode Répétition---- **22**
Mode EQ---- **23**
Changer le rythme de lecture---- **23**
Répétition A-B ---- **23**
Temps de relecture ---- **23**
Différence de relecture ---- **23**
Installer le driver et logiciel ---- **24**
Conditions système ---- 24
Installation des drivers et logiciels ---- 24
Convertir un fichier audio .ACT en .WAV---- 25
Convertir un format vidéo différent en .AMV vidéo ---- 27
Formater la mémoire interne ---- 29
Partitionner et mettre un mot de passe ---- 31

Editer les paroles---------- 33
Télécharger des chansons MP3 et WMA ou des vidéos AMV ---------- 34
Gestions des dossiers et navigation ---------- 38
Gestion des dossiers----------38
Navigation dans les dossiers---------- 38
Sous-dossier---------- 38
Répertoire racine---------- 38
Utiliser la fonction clé de stockage USB ---------- 38
Déconnecter le câble USB ---------- 39
Formater la mémoire interne ---------- 40
Utiliser le logiciel de formatage ---------- 40
Utiliser le formatage Windows®---------- 40
Diagnostique d'anomalie---------- 41
Spécifications techniques---------- 43

Introduction

Merci d'avoir choisi notre lecteur MP4 numérique. Vous pouvez utiliser ce lecteur MP4 polyvalent non seulement pour lire des chansons MP4 et WMA, mais également pour lire les vidéos AMV, enregistrer votre voix et vous en servir comme matériel de stockage USB, etc.

Caractéristiques

- Affichage couleur STN
- Prend en charge la lecture de musique MP3 (MPEG1/2 Layer2) et WMA
- Prend en charge la lecture AMV
- Prend en charge la fonction Jeu
- Prend en charge la fonction E-Book
- Prend en charge les photos JPG, BMP et GIF
- Enregistreur vocal numérique
- Fonction espace de stockage USB pour la sauvegarde de données
- 7 réglages EQ
- La batterie en lithium permet un long temps de lecture
- Pas de logiciel d'installation nécessaire (sauf pour Windows® 98/98SE)

Contenu de l'emballage

- Mode d'emploi
- Ecouteurs
- Chargeur
- Câble USB
- CD incluant le driver et les logiciels

Vue d’ensemble

Avant et arrière

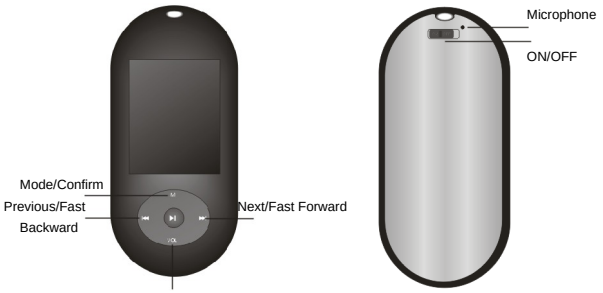

Haut et bas

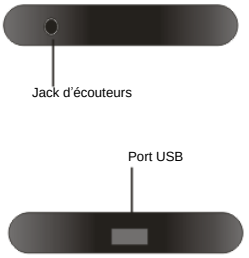

Boutons

	Fonctionnement
JACK D'ECOUTEURS	Insérez la prise d'écouteurs dans le jack d'écouteur.
PORT USB	Connectez le câble USB au port USB de l'ordinateur pour charger des chansons.
MICROPHONE	Microphone pour enregistrer la voix.
NEXT/ **FAST FORWARD**	● En mode LECTURE, appuyez sur le bouton puis relâchez immédiatement pour aller à la chanson suivante. ● En mode LECTURE, appuyez et maintenez le bouton pour avancer rapidement.
MODE/ **CONFIRM/** **DISPLAY LYRIC**	● En mode STOP, appuyez et maintenez le bouton pour entrer dans la page du Menu principal pour changer de mode. ● Dans la page Menu ou Sous-menu, appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection des éléments du menu. ● En mode LECTURE de musique, appuyez et maintenez le bouton pour afficher les paroles (les paroles sont nécessairement tapées par l'utilisateur avant qu'elles ne s'affichent à l'écran).
PREVIOUS/ **FAST BACKWARD**	● En mode LECTURE, appuyez sur le bouton et relâchez immédiatement pour sauter à la chanson précédente. ● En mode LECTURE, appuyez et maintenez le bouton pour rembobiner rapidement la chanson.
VOLUME + **VOLUME -**	● Appuyez sur le bouton VOL pour activer le contrôle du volume, augmentez le volume en appuyant sur le bouton SUIVANT. ● Appuyez sur le bouton VOL pour activer le contrôle du volume, diminuez le volume en appuyant sur le bouton PRECEDENT.
ON/ **OFF/**	● Lorsque le lecteur est éteint, faites glisser le bouton en position ON pour l'allumer. ● En mode STOP, faites glisser le bouton en position OFF pour éteindre le lecteur.
PLAY/ **PAUSE/**	● En mode STOP, appuyez sur le bouton pour commencer la lecture. ● En mode LECTURE, appuyez sur le bouton pour mettre la lecture en pause. ● Lorsque le bouton ON/OFF est en position ON, appuyez et maintenez le bouton pour allumer ou éteindre le lecteur.
DISPLAY	Affiche le statut des opérations, les paroles avec lumière de fond.

Affichage

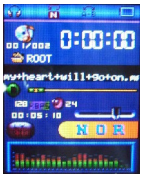

Icône affichée	Fonction
	Mode répétition Montre le mode de répétition en cours.
	Niveau de batterie Montre el niveau de batterie
	Augmentation ou diminution de volume Montre le niveau de volume actuel
	Mode Equalizer Indique le mode equalizer en cours. 7 différents réglages EQ sont disponibles pour la sélection.
128KBPS	**Taux de Bit** Montre le taux de bit de la chanson
	Nom de la chanson lue Montre le nom de la chanson qui est en cours de lecture.

Utilisation du menu à l'écran

En mode STOP (Pas de chanson ou de voix lues)

Remarque: "FM" n'est disponible que pour les lecteurs avec FM intégré.

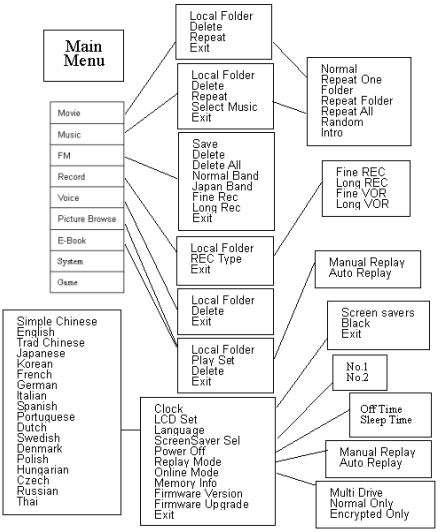

En mode LECTURE (Une chanson ou une voix est lue)

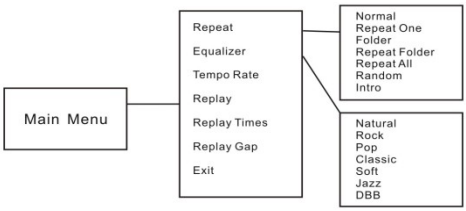

Allumer et éteindre

Allumer
Faites glisser le bouton en position ON pour allumer le lecteur. Le logo de démarrage s'affiche à l'écran.

Eteindre
Faites glisser le bouton en position OFF pour éteindre le lecteur.
Note: Lorsque le bouton ON/OFF est en position ON, appuyez et maintenez le bouton PLAY/PAUSE pour allumer ou éteindre le lecteur.

Niveau de batterie
L'icône batterie à l'écran montre le niveau de batterie.

Batterie faible
Lorsque l'icône de batterie est ainsi cela signifie que la batterie est faible. Veuillez recharger votre lecteur avec le chargeur électrique.

Charger la batterie
Utilisez le câble USB pour connecter l'unité au chargeur, qui connecté le courant pour recharger la batterie. Lorsque la lumière est verte, la batterie est chargée.
Note: 1 Ne pas charger complètement la batterie avant d'utiliser l'unité pour la première fois
2 Rechargez la batterie si l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période

Changer de Mode

Entrer dans le menu principal

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour entrer dans le menu principal.

2. Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour sélectionner les différents éléments du menu: Vidéo, Musique, Enregistrement, Voix, Radio FM, Ebook, Système et Jeu.

3. Sélectionnez l'élément du menu que vous désirez et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans le sous-menu.

Vidéo

1. Après être entré dans le menu principal, sélectionnez “Movie” et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer en mode Vidéo.
   Note: Seulement les fichiers de format .AMV peuvent être lus en mode Vidéo.



2. L’affichage reviendra à l’écran précédent en mode STOP.

3. Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour sélectionner la vidéo désirée.

4. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la lecture de la vidéo .AMV sélectionnée. S’il n’y a pas de fichier .AMV, “No Movie Files” s’affichera à l’écran.

Sauter des vidéos
Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour aller à la vidéo suivante ou précédente.

Avance rapide et rembobinage
Recherchez un certain passage dans la vidéo en appuyant et maintenant le bouton PREVIOUS/NEXT lors de la lecture de la vidéo.

Musique

1. Après être entré dans le menu principal, sélectionnez Music et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer en mode musique.
   Note: Seulement les formats .MP3 et .WMA seront lus en mode musique.

2. En mode STOP, l'écran affichera ceci :

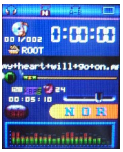

3. Appuyez sur PREVIOUS/NEXT pour sélectionner la chanson désirée.

4. Appuyez sur PLAY/PAUSE pour commencer la lecture du fichier .MP3 ou .WMA. S'il n'y a pas de fichiers .MP3 et .WMA, "No Files" s'affichera à l'écran.

Sauter des chansons
Appuyez sur NEXT/PREVIOUS pour aller à la chanson suivante ou précédente.

Avance rapide et rembobinage
Recherchez un certain passage dans le fichier musical en appuyant et maintenant PREVIOUS/NEXT pendant la lecture.

* FM

** Remarque: "FM" n'est disponible que sur les lecteurs avec fonction FM intégrée.*

Choisir des stations
1. Après être entré dans le menu principal, sélectionnez FM et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer en mode radio FM.

2. Appuyez et maintenez le bouton PREVIOUS/NEXT, le lecteur lire recherchera automatiquement les stations FM.

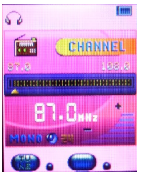

3. Sauvegarder les stations FM
   Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans le sous-menu FM, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour sélectionner la fonction Save [Sauvegarder].

4. Sélectionner les stations FM sauvegardées
   Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour sélectionner les stations FM sauvegardées dans l'ordre.

5. Enregistrer un programme FM
   Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans le sous-menu FM, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour sélectionner la fonction Record [Enregistrer].

Sous-menu

1. Save [Sauvegarder]
   Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la page de sous-menu FM, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour sélectionner la fonction Save.

2. Delete [Effacer]
   Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la page du sous-menu FM, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour sélectionner la fonction Delete.

3. Delete All [Effacer tout]
   Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la page du sous-menu FM, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour sélectionner la fonction Delete All.

4 Normal Band [Bande normale]
Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la page du sous-menu FM, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour sélectionner Normal Band. L'étendue est de

5 Japan Band [Bande Japonaise]
Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la page du sous-menu FM, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour sélectionner Japan Band. L'étendue est de

6 Fine REC
Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la page du sous-menu FM, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour sélectionner la fonction Fine REC.

7 Long REC
Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la page du sous-menu FM, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour sélectionner la fonction Long REC.

Enregistrement

1. Après être entré dans le menu principal, sélectionnez Record et appuyez sur le bouton MODE pour entrer en mode Record [Enregistrement].
Note: La voix enregistrée sera enregistrée en format .ACT ou .WAV uniquement. Veuillez programmer (dans le mode REC menu avant de commencer l' enregistrement vocal).

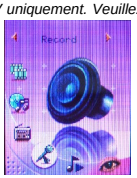

2. L'écran suivant sera affiché une fois que vous êtes entré en mode Voice Recording [Enregistrement de la voix]

3. Avant d'enregistrer, vous devrez régler le type d'enregistrement. Appuyez sur le bouton MODE pour entrer dans le type REC, puis appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour sélectionner le mode REC.

4. Il existe quatre modes d'enregistrement disponible: Fine REC, Long REC, Fine VOR et Long VOR.

5. Placez la source sonore près du microphone intégrer. Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour confirmer la sélection, puis appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez appuyer sur le bouton PLAY/PAUSE pour mettre en pause ou arrêter l'enregistrement.

Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, appuyez et maintenez le bouton PLAY/PAUSE. Relâchez le bouton lorsque "Saving…" s'affiche à l'écran. Le fichier audio enregistré sera sauvegardé par défaut dans Root Directory [Répertoire racine]. Référez vous à la section ***Changements de répertoire*** pour plus de détails.

Mode d'enregistrement

Fine REC

Enregistre en haute qualité en format .WAV, mais la taille du fichier est relativement grande.

Long REC

Enregistre en basse qualité en format .ACT, mais la taille du fichier est relativement petite.

Fine VOR

L'enregistrement vocal commence lorsqu'un son est détecté par le microphone. S'il n'y a pas de son, l'enregistrement se met en pause. L'enregistrement reprendra lorsqu'il y aura un autre son.
Enregistre en haute qualité et a un enregistrement plus sensible que Long VOR.

Note: Cette fonction ne peut pas être utilisée dans un environnement trop bruyant.

Long VOR

L'enregistrement vocal commence lorsqu'un son est détecté par le microphone. S'il n'y a pas de son, l'enregistrement se met en pause. L'enregistrement reprendra lorsqu'il y aura un autre son.
Enregistre en basse qualité et est moins sensible que Fine VOR.

Voix

1. Après être entré dans le menu principal, sélectionnez Voice et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer en mode Playing Recorded Voice [Lire les enregistrements vocaux].

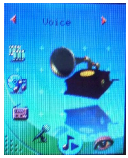

2. L'écran suivant sera affiché en mode STOP.

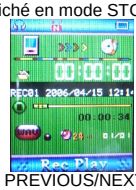

3. Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour sélectionner le fichier vocal désiré.

4. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la lecture du fichier audio sélectionné. S'il n'y a pas de fichier enregistré, "No Files!" s'affichera à l'écran.

Sauter un fichier vocal
Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT et relâchez immédiatement pour aller au fichier vocal suivant ou précédent.

Avance rapide et rembobinage
Recherchez un certain passage dans le fichier vocal en appuyant et maintenant PREVIOUS/NEXT lors de la lecture du fichier.

Visualiser des photos

1. Après être entré dans le menu principal, sélectionnez Photo Browse et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la fonction Photo Browse [Visualiser photo].

Note: Seulement les fichiers à format .JPG .BMP et GIF seront affichés dans la fonction visualiser PHOTO.

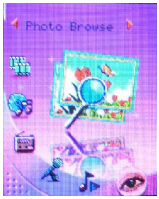

2. Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour sélectionner la photo désirée.

E-book

1. Après être entré dans la page du menu principal, sélectionnez E-book et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la fonction E-book.

Note: Seulement les fichiers de format .TXT seront affichés avec la fonction E-book.

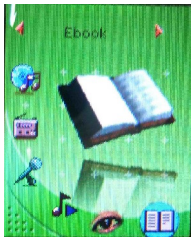

2. Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour sélectionner l'article désiré.

Système

1. Après être entré dans le menu principal, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour sélectionner la fonction Système.

2. Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la page menu de la fonction Système.

Clock	Horloge
LCD Set	Réglage écran LCD
Language	Langue
ScreenSaver Sel	Sél. Économiseur d'écran
Power Off	Eteindre
Replay Mode	Mode relecture
Online Mode	Mode en ligne
Memory Info	Info mémoire
Firmware Version	Version micro logiciel
Firmware Upgrade	Mise à jour micro logiciel
Exit	Sortie

Clock [Horloge]

1. Après être entré dans la page menu de la fonction Système, sélectionnez Clock.

2. Appuyez sur le bouton VOL pour sélectionner Année, Mois, Jour et Heure.
3. Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour changer les valeurs de Année, Mois, Jour et Heure.
4. Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour confirmer le réglage de la date et de l'heure actuelle.

LCD set [Réglage écran LCD]

Après être entré dans la page menu de la fonction Système, appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour sélectionner la fonction LCD Set.

Screen Savers [Economiseur d'écran]

1. Après être entre dans le sous-menu de LCD Set, sélectionnez Screen Savers en appuyant sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour régler l'économiseur d'écran à 0/5/10/15/20/25/30 secondes. Lorsque aucun bouton n'est pressé, l'écran LCD se mettra automatiquement en économiseur d'écran, basé sur le temps que vous avez réglé. Veuillez vous référer à Sel économiseur d'écran pour savoir comment choisir l'économiseur d'écran.

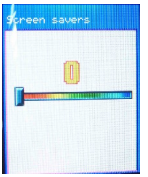

2. Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour changer le temps et appuyez sur MODE/CONFIRM pour confirmer.

Black [Noir]

1. Après être entré dans le sous-menu LCD Set, sélectionnez BLACK et appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour augmenter ou diminuer le temps d'affichage.

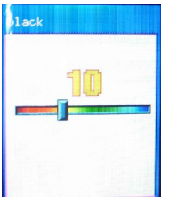

2. Pour le temps de LCD BLACK, appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour régler le temps “noir” à 0/5/10/15/20/25/30 secondes. Lorsque aucun bouton n’est appuyé, l’écran LCD deviendra automatiquement noir, basé sur la durée que vous avez réglée.

Vous pouvez sélectionner “0” pour désactiver cette fonction.

Language [Langue]

Après être entré dans le sous-menu Language, sélectionnez la langue de menu désirée et confirmez avec le bouton MODE/CONFIRM. Onze langues sont disponibles:

Simple Chinese	**[Chinois simplifié]**
English	**[Anglais]**
Trad Chinese	**[Chinois traditionnel]**
Japanese	**[Japonais]**
Korean	**[Coréen]**
French	**[Français]**
German	**[Allemand]**
Italian	**[Italien]**
Spanish	**[Espagnol]**
Portuguese	**[Portugais]**
Dutch	**[Néerlandais]**
Swedish	**[Suédois]**
Denmark	**[Danois]**
Polish	**[Polonais]**
Hungarian	**[Hongrois]**
Czech	**[Tchèque]**
Russian	**[Russe]**
Thai	**[Thai]**

ScreenSaver Sel [Sél économiseur d’écran]

Après être entré dans le menu fonction Système, appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour sélectionner ScreenSaver Sel. Vous pouvez choisir entre n°1 et n°2.

Power Off

1. Après être entré dans la page menu de la fonction Système, appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour sélectionner la fonction Power off. Temps d’éteinte et temps de Sleep [Sommeil] sont disponibles ici.

2 Pour Off Time, appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour régler l’heure éteinte à 0/10/20/30/40/50/60 secondes. En mode STOP, le lecteur s’éteindra automatiquement basé sur la durée que vous avez réglée. Vous pouvez sélectionner “0” pour désactiver la fonction.

3 En mode Sleep sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour régler le temps de sommeil à 0/10/20/30/40/50/60 secondes. Lorsque aucun bouton n'est appuyé, le lecteur s'éteindra automatiquement basé sur la durée que vous avez réglée Vous pouvez sélectionner "0" pour désactiver la fonction.

.

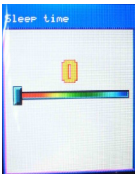

Mode relecture
Il existe deux mode de relecture: Manual Replay [Relecture manuelle] et Auto Replay [Relecture auto], appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour choisir le mode de relecture désiré.

Mode en ligne

Veuillez installer le logiciel et activer la fonction partition et réglage de mot de passé avant d'utiliser cette fonction. Référez vous à la section **Partitionner et régler un mot de passe** pour plus de détails.

Il existe trios sélections: Multi Drive, Normal Only [Normal uniquement] et Encrypted Only [Encrypté uniquement].

Multi-Drive [Multi disques]
Si vous sélectionnez Multi-Drive, l'utilisation peut voir le disque normal et le disque encrypté.

Normal Only [Normal uniquement]
Si vous sélectionnez Normal Only, l'utilisateur ne peut voir que le disque normal alors que le disque encrypté est caché.

Encrypted Only [Encrypté uniquement]
Si vous sélectionnez Encrypted Only, l'utilisateur ne peut voir que le disque encrypté alors que le disque normal est caché.
Note: Cette fonction n'est prise en charge que par Windows 98/Me/XP ou Windows 2000 avec SP4 et avec la fonction partitionner désactivée.

Memory Info [Info mémoire]
Après être entré dans le menu de la fonction système, sélectionnez Memory Info en appuyant sur le bouton MODE/CONFIRM pour vérifier la mémoire utilisée. La mémoire utilisée sera affichée à l'écran.

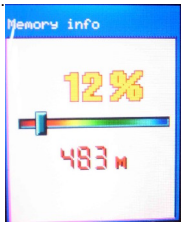

Firmware Version [Version micro logiciel]
Après être entré dans le menu de la fonction système, sélectionnez Firmware Version en appuyant sur MODE/CONFIRM. La version du micro logiciel sera affichée à l'écran.

Firmware update [Mise à jour du micro logiciel]
Note: Il est hautement conseillé de mettre à jour le micro logiciel par une ingénieur qualifié pour éviter des dommages sur le lecteur.

Game [Jeu]

Après être entré dans le menu de la fonction système, sélectionnez Game et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour entrer dans la fonction Jeu. Un seul jeu est disponible sur ce lecteur.

Mode répétition

En mode LECTURE appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM et sélectionnez Repeat pour entrer en mode Répétition. Sept modes sont disponibles: Normal, Repeat One [Répéter un], Folder [Dossier], Repeat Folder [Répéter dossier], Repeat All [Répéter tout], Random [Aléatoire], Intro.

Normal
Tous les fichiers musicaux sont joués un par un. La lecture s'arrêtera lorsque le dernier fichier est lu.

Repeat One [Répéter un]
Le fichier en cours sera répété une fois.

Folder [Dossier]
Tous les fichiers musicaux du dossier sélectionné seront joués une fois.

Repeat Folder [Répéter dossier]
Tous les fichiers musicaux du dossier sélectionné seront joués continuellement.

Repeat All [Répéter tout]
Tous les fichiers musicaux seront joués continuellement.

Random [Aléatoire]
Tous les fichiers musicaux seront joués dans un ordre aléatoire.

Intro
Tous les fichiers musicaux seront joués pendant 10 secondes.

Le mode ***Repeat*** n'est disponible que lors de la lecture de musique ou fichier vocal.

Mode EQ

En mode LECTURE, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM et sélectionnez EQ pour entrer en mode EQ. Sept modes EQ sont disponibles: DBB, Natural, Rock, Pop, Classic, Soft et Jazz

Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour changer le mode EQ et appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour confirmer le mode EQ.

L'égalisateur n'est disponible que pour la lecture de fichiers musicaux ou vocaux.

Changer la vitesse de lecture

1. En mode PLAY, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM et sélectionnez *Tempo Rate* pour entrer dans le sous-menu.
2. Appuyez sur le bouton PREVIOUS/NEXT pour ajuster le tempo d'une chanson. Une barre de statut sera affichée à l'écran.

Note: Cette caractéristique n'est disponible qu'en combinaison avec des fichiers MP3.

Répéter A-B

1. En mode LECTURE, appuyez sue le bouton MODE/CONFIRM et sélectionnez le sous-menu *Replay* pour activer *A-B Repeat*.
2. La marque Mark A clignote sur l'écran et attend d'être fixée. Appuyez sur PREVIOUS/NEXT pour fixer la première marque (A). La marque A est fixée lorsque A arrête de clignoter.
3. La marque Mark B clignote sur l'écran et attend d'être fixée. Appuyez sur PREVIOUS/NEXT pour fixer la première marque (B). La marque B est fixée lorsque B arrête de clignoter.
4. La musique entre A et B sera répétée une fois.
   Appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM pour désactiver la fonction A-B Repeat.

Temps de relecture

Note: Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction Répétition A-B est désactivée.

En mode LECTURE, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM et sélectionnez *Replay Times* pour entrer dans le sous-menu. Le nombre de temps de relecture peut être ajusté.

Différence de relecture

Note: Cette fonction n'est disponible que lorsque Répétition A-B et temps de relecture sont désactivés.

En mode LECTURE, appuyez sur le bouton MODE/CONFIRM et sélectionnez *Replay Gap* pour entrer dans le sous-menu. Le temps d'arrêt entre A et B peut être ajusté.

*Note: Référez vous à la section **Vue d'ensemble** pour des détails sur les boutons.*

Installer le driver et logiciel

Conditions système

- PC avec Pentium ou processeur plus rapide
- 64MB RAM
- Port USB
- CD-ROM pour installation des logiciels
- 30MB d'espace libre dans le disque dur
- Windows® 98/98SE/Me ou Windows® 2000/XP

Le driver et logiciel contiennent le fichier suivant: Setup.exe.

Note: Le logiciel n'est pas recommandé pour installation sur MAC OS.

1. Driver pour Windows® 98 /98SE
   Ce driver permet à votre lecteur de fonctionner correctement sous Windows® 98/98SE.

2. Un programme convertit les fichiers audio .ACT en fichiers audio .WAV. Les fichiers audio .ACT ne peuvent être lus que sur ce lecteur. Si vous voulez lire le fichier sur votre ordinateur, vous devez convertir le fichier .ACT en fichier audio .WAV. Ce format peut être lu sur la plupart des programmes musicaux (i.e. Windows® Media Player).

3. Un programme pour formater la mémoire interne du lecteur, diviser la mémoire en partitions et mettre un mode de passé de protection de fichier.

4. Un programme pour mettre à jour le micro logiciel.

Installation de driver et logiciel

Si vous utilisez Windows® 98/98SE, vous devez installer le driver avant de télécharger des fichiers sur votre lecteur.

Note: Si vous utilisez Windows® Me/2000/XP, vous pouvez sauter les procédures d'installation suivantes.

Etape 1. Double cliquez sur **Setup.exe** pour commencer l'installation du driver. Suivez le menu à l'écran pour compléter l'installation.

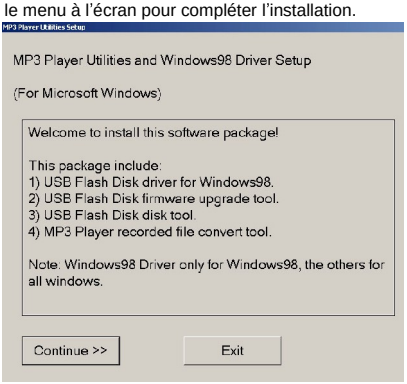
MP3 Player Utilities Setup
MP3 Player Utilities and Windows98 Driver Setup
(For Microsoft Windows)
Welcome to install this software package!
This package include:
1) USB Flash Disk driver for Windows98.
2) USB Flash Disk firmware upgrade tool.
3) USB Flash Disk disk tool.
4) MP3 Player recorded file convert tool.
Note: Windows98 Driver only for Windows98, the others for all windows.
Continue >>
Exit

Etape 2: Une fois l'installation terminée, veuillez redémarrer votre ordinateur.

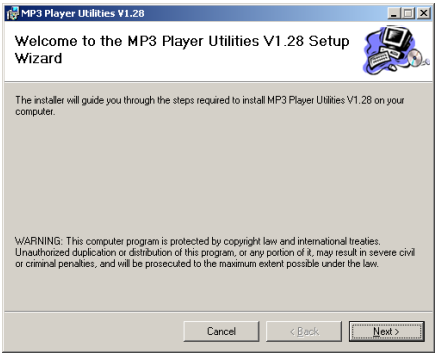
MP3 Player Utilities V1.28
Welcome to the MP3 Player Utilities V1.28 Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install MP3 Player Utilities V1.28 on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back
Next >

Convertir un fichier .ACT en fichier .WAV

Etape 1: Après avoir installé le driver et le logiciel, cliquez sur le bouton Start [Démarrer], sélectionnez: Programmes > MP3 Player Utilities 3.68> Sound Convert Tool

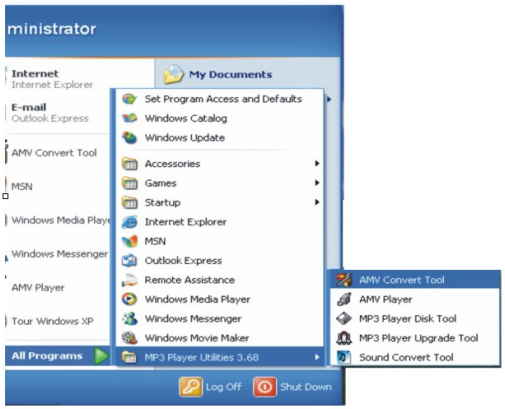

Etape 2: La fenêtre suivante va s'afficher:

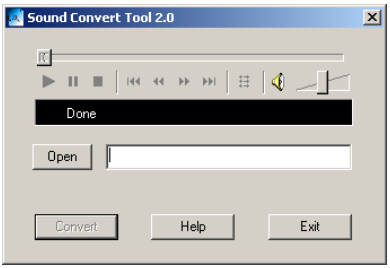

Cliquez sur le bouton Ouvrir pour sélectionner un fichier audio .ACT que vous voulez convertir en fichier audio .WAV.

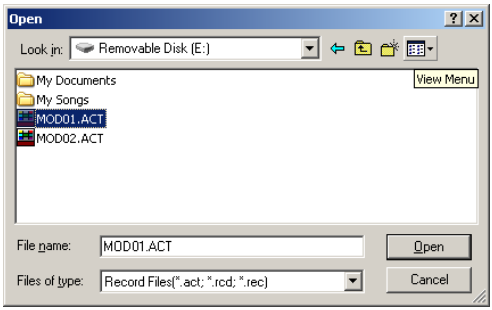

Etape 3: Cliquez sur le bouton Convert [Convertir] pour commencer le processus de conversion. Le nouveau fichier .WAV créé sera placé dans le même répertoire que son fichier audio .ACT source. Si vous n'arrivez pas à localiser le fichier .WAV, le chemin de sa localisation est montré dans le coin en haut à gauche de la fenêtre.

Convertir un format de vidéo différent en vidéo .AMV

Etape 1: Après l'installation du driver et du logiciel, cliquez le bouton Start [Démarrer], sélectionnez Programmes > MP3 Player Utilities 3.68 > AMV Convert Tool

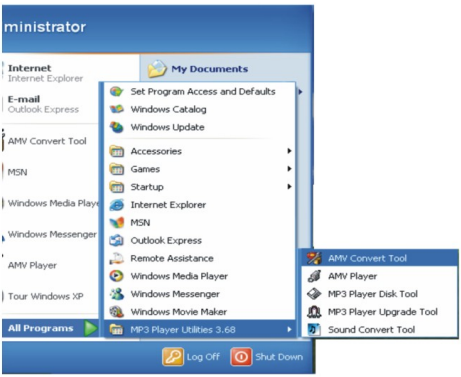

Etape 2: La fenêtre suivante sera affichée:

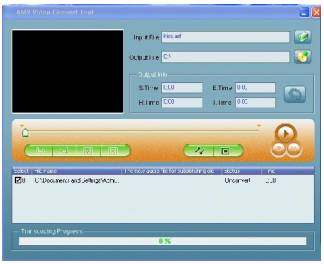

Cliquez sur le bouton Input File [Entrée de fichier] pour sélectionner un fichier vidéo .ASF que vous voulez convertir en fichier vidéo .AMV.

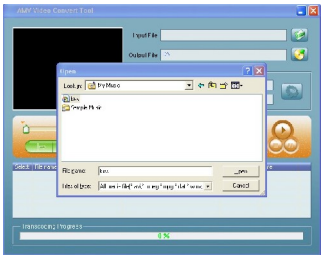

Cliquez également sur le bouton Output File [Sortie de fichier] pour sélectionner la destination du fichier vidéo .AMV.

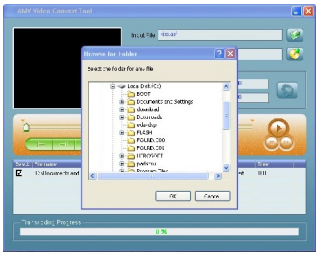

Etape 3: Cliquez sur le bouton Convert pour commencer le processus de conversion. Vous verrez le fichier vidéo .AMV converti.

Note: Le logiciel peut également convertir des formats vidéo .DAT, .WMA, .AVI en format vidéo .AMV.

Formater la mémoire interne

Etape 1: Connectez le câble USB au lecteur MP3 et à votre ordinateur. Ceci sera affiché.

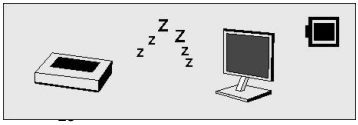

Etape 2: Cliquer sur le bouton Start [Démarrer], sélectionnez: Programmes > MP3 Player Utilities 1.45> MP3 Player Disk Tools.

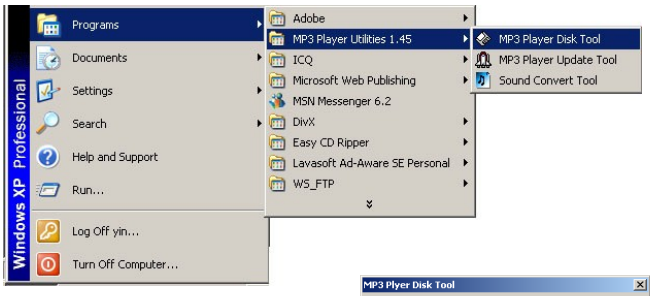

Etape 3: La fenêtre suivante s'affichera.

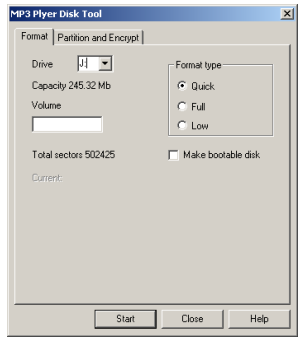

Le driver de ce lecteur sera détecté automatiquement et la lettre du disque sera affichée à l'écran. Vous pouvez nommer le disque du lecteur et sélectionner le type de formatage, puis cliquez sur le bouton Start [Démarrer] pour commencer le processus de formatage.

Note: Ne pas déconnecter le câble USB ou couper el courant pendant le formatage. Cela peut causer le mauvais fonctionnement du lecteur.

Partitionner et mettre un mot de passe

La capacité de mémoire du lecteur peut être divisée en deux partitions. Tous les fichiers stockés sous une des partitions seront cachés et protégés par un mot de passer une fois que le logiciel est installé sur votre ordinateur.

Note: Pour Windows 2000, veuillez vous assurer que votre ordinateur possède le Service Pack 4 (SP4). Sinon, uniquement une partition sera détectée sous Windows 2000.

1. Cliquez sur le bouton Start [Démarrer], sélectionnez Programmes > MP3 Player Utilities 1.45 > MP3 Player Disk Tools et allez à l'onglet Partition and Encrypt.

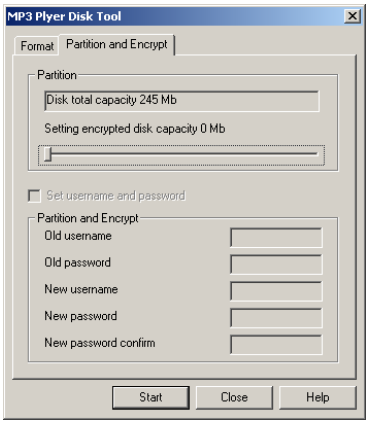

2. Veuillez sélectionner la capacité du disque encrypté et établir un login et un mot de passer. Appuyez sur Start.

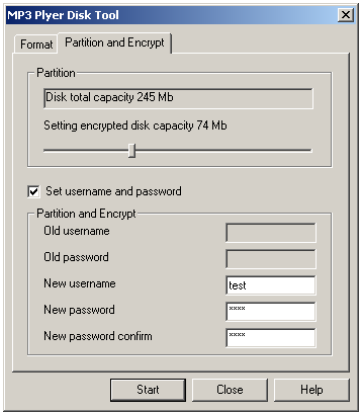

3. Un avertissement sera déclenché pour vous rappeler que toutes les données sur le disque seront perdues. Veuillez cliquer sur YES pour continuer, et attendez une minute.

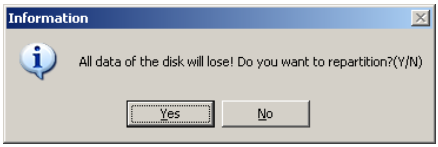

4. Un disque encrypté s'ouvrira et il y aura un fichier RdiskDecrupt.exe généré dans le disque encrypté.

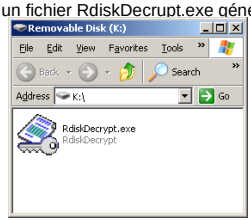

5. Veuillez cliquer sur RdiskDecrupt.exe. La fenêtre suivant va apparaître. Veuillez entrer le login et mot de passe corrects pour avoir accès au disque encrypté.

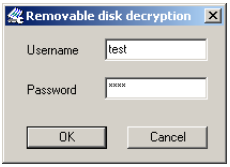

Il vous est permis de déplacer et copier les fichiers dans le disque encrypté. Si le lecteur est déconnecté de l'ordinateur, alors reconnectez le, l'utilisateur ne peut pas voir les fichiers cachés dans le disque encrypté. Si vous voulez voir les fichiers cachés, veuillez répéter les étapes 3 et 4 pour entrer dans le disque encrypté.

6. Il vous est permis de réinitialiser le login et le mot de passé dans Programmes > MP3 Player Utilities 1.45 > MP3 Player Disk Tools

Editer des paroles

Instructions pour vous apprendre à éditer les paroles en synchronisation avec la musique.

Etape 1: Cliquez sur le bouton Start [Démarrer], allez à Programmes > Accessoires > Bloc Note pour ouvrir un nouveau document texte.
Etape 2: Ecrire les paroles dans le format suivant. Le temps correspondant aux paroles doit être tapé dans les crochets [ ].
Etape 3: Puis sauvegardez le fichier texte avec l'extension de fichier **.LRC**.

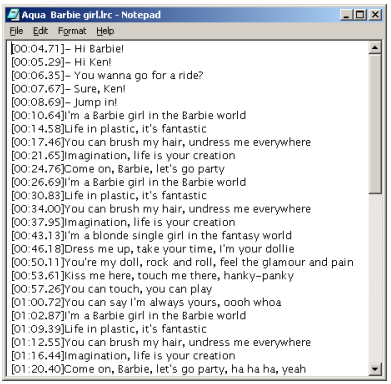
Aqua Barbie girl.lrc - Notepad
File Edit Format Help
[00:04.71]- Hi Barbie!
[00:05.29]- Hi Ken!
[00:06.35]- You wanna go for a ride?
[00:07.67]- Sure, Ken!
[00:08.69]- Jump in!
[00:10.64]I'm a Barbie girl in the Barbie world
[00:14.58]Life in plastic, it's fantastic
[00:17.46]You can brush my hair, undress me everywhere
[00:21.65]Imagination, life is your creation
[00:24.76]Come on, Barbie, let's go party
[00:26.69]I'm a Barbie girl in the Barbie world
[00:30.83]Life in plastic, it's fantastic
[00:34.00]You can brush my hair, undress me everywhere
[00:37.95]Imagination, life is your creation
[00:43.13]I'm a blonde single girl in the fantasy world
[00:46.18]Dress me up, take your time, I'm your dollie
[00:50.11]You're my doll, rock and roll, feel the glamour and pain
[00:53.61]Kiss me here, touch me there, hanky-panky
[00:57.26]You can touch, you can play
[01:00.72]You can say I'm always yours, oooh whoa
[01:02.87]I'm a Barbie girl in the Barbie world
[01:09.39]Life in plastic, it's fantastic
[01:12.55]You can brush my hair, undress me everywhere
[01:16.44]Imagination, life is your creation
[01:20.40]Come on, Barbie, let's go party, ha ha ha, yeah

Etape 4: Copiez le fichier de paroles (.LRC) et sa Chanson dans le lecteur sous le même répertoire. Vous verrez les paroles sur l'écran.

Note: La fonction de défilement des paroles doit être activée, veuillez vous référer à la section ***Paroles*** *pour plus de détails.*

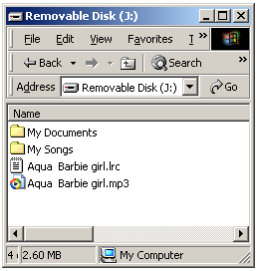

Télécharger des chansons MP3 et WMA ou des films AMV

Note: Les fenêtres ci-dessous s'appliquent pour Windows® XP, les autres versions de Windows® peuvent afficher des fenêtres légèrement différentes.

Etape 1: Assurez vous que le lecteur est allumé.
Etape 2: Branchez fermement le câble USB dans les ports USB du lecteur et de l'ordinateur.

Etape 3: Une fois la connexion faite correctement, l'écran suivant s'affichera. Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez reconnecter le câble USB.

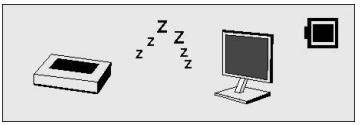

La fenêtre suivante apparaîtra.

Note: Veuillez ignorer la fenêtre suivante si vous n'utilisez pas Windows® XP.

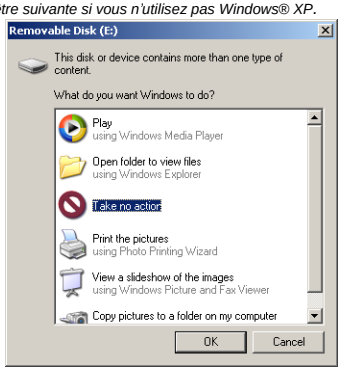
Removable Disk (E:)
This disk or device contains more than one type of content.
What do you want Windows to do?
Play
using Windows Media Player
Open folder to view files
using Windows Explorer
Take no action
Print the pictures
using Photo Printing Wizard
View a slideshow of the images
using Windows Picture and Fax Viewer
Copy pictures to a folder on my computer
OK
Cancel

Etape 4: Double cliquez sur **Poste de travail**

sur le Bureau et une fenêtre va s'afficher comme ceci :

Vous trouverez **Disque amovible** dans la fenêtre Window.

Puisque Windows® assigne une lettre au **Removable disc [Disque amovible]** selon la configuration système de votre ordinateur, la lettre du disque peut être différente lorsque le lecteur est connecté à un ordinateur différent.

Etape 5: Double cliquez sur **Removable Disk [Disque amovible].**

Note: "Busy…" [Occupé] s'affichera pendant le transfert de fichiers, veuillez ne pas déconnecter le câble USB ou éteindre le lecteur à ce moment. Lorsque "Busy…" disparaît de l'écran, vous pouvez déconnecter le câble.

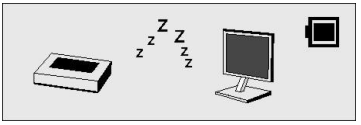

Etape 6: Déplacez et mettez le fichier musical .MP3 et .WMA ou le fichier .AMV dans **Disque amovible**.

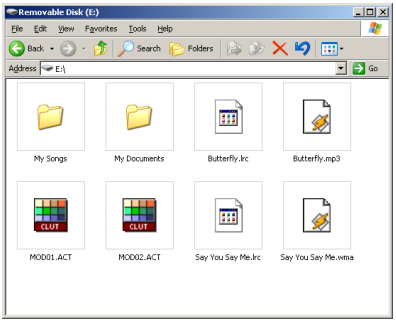

Note: Vous n'êtes pas autorisé à créer de répertoires et fichiers dans ***Disque amovible.***

Le fichier à extension .LRC est le fichier paroles qui stocke les paroles en synchronisation avec sa chanson. Veuillez vous référer à la section ***Editer des paroles*** pour plus de détails.

Le fichier à extension .ACT est un fichier vocal enregistré, ce qui est un format audio spécial développé par le vendeur. Pour les lecteurs audio communs au marché, le fichier ne peut pas être lu. Un fichier .ACT est donc nécessaire pour convertir en .WAV pour une lecture sur un lecteur audio commun tel que Microsoft® Windows® Media Player. Veuillez vous référer à la section ***Convertir un fichier .ACT en fichier .WAV*** pour plus de détails.

Le fichier à extension .ASF est un fichier vidéo avec un format spécial développé par le vendeur. Pour les lecteurs audio communs au marché, le fichier ne peut pas être lu. Un fichier .ASF est donc nécessaire pour convertir en .AMV pour une lecture sur un lecteur audio commun tel que Microsoft® Windows® Media Player. Veuillez vous référer à la section ***Convertir un fichier .ASF en fichier .AMV*** pour plus de détails.

Gestion des dossiers et navigation

Gestion des dossiers
Sous le répertoire RACINE, vous pouvez créer un fichier pour gérer vos chansons afin de faciliter la navigation et la gestion. Sous chaque dossier, sous-dossier ou répertoire RACINE, le nombre maximum de chansons pouvant être pris en charge est de 99 et le nombre maximum de ''couches'' de dossiers est de 8.
Chaque dossier peut prendre en charge 99 chansons pour la lecture. Si le nombre de chanson est supérieur à 99, il est recommandé de créer un nouveau dossier de stockage, sinon la 100e chanson ne sera pas détectée.

Navigation dans les dossiers
1. En mode Stop, appuyez sur le bouton MODE et sélectionnez le Dossier Local.
2. Le nom du dossier créé dans la première ''couche'' est listé sur l'écran. Choisissez le nom du dossier que vous désirez en poussant le bouton MODE vers la gauche ou la droite.
3. Appuyez sur le bouton MODE pour confirmer votre sélection.

Sous-fichier
1. Vous pouvez entrer chaque dossier en ordre pour localiser le sous-fichier désiré. Puis appuyez sur le bouton MODE pour confirmation.
2. Vous pouvez aller à la ''couche'' précédente en sélectionnant "/" sur l'écran LCD.

Répertoire racine
1. Vous pouvez sélectionner "ROOT" pour revenir en arrière au répertoire racine.

Utiliser la fonction clé de stockage USB
La fonction clé de stockage USB vous permet d'accéder à votre lecteur comme un disque de votre ordinateur. Vous pouvez Copier et Supprimer des fichiers de tous formats dans/à partir de votre lecteur. Suivez les mêmes procédures que dans la section Télécharger des chansons MP3 et WMA.

Note: "Busy…" [Occupé] s'affichera pendant le transfert de fichiers, veuillez ne pas déconnecter le câble USB ou éteindre le lecteur à ce moment. Lorsque "Busy…" disparaît de l'écran, vous pouvez déconnecter le câble.

Déconnecter le câble USB
Avant de déconnecter le câble USB de votre lecteur ou ordinateur, veuillez noter que les procédures suivantes doivent être effectuées afin de retirer le lecteur en toute sécurité.

Note: Veuillez ignorer ces procédures si vous utilisez Windows®98/98SE.
Note: "Busy…" [Occupé] s'affichera pendant le transfert de fichiers, veuillez ne pas déconnecter le câble USB ou éteindre le lecteur à ce moment. Lorsque "Busy…" disparaît de l'écran, vous pouvez déconnecter le câble.

Etape 1: Double cliquez sur **Disque amovible**, qui se trouve en bas à droite du bureau.



Etape 2: La fenêtre suivante apparaîtra. Cliquez sur le bouton Stop.

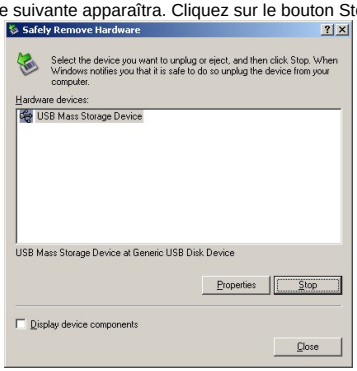
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Generic USB Disk Device
Properties
Stop
Display device components
Close

Etape 3: Une autre fenêtre va s'ouvrir. Sélectionnez "GENERIC USB DISK DEVICE USB Device" et cliquez sur le bouton OK pour confirmer.

Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (E:)
GENERIC USB DISK DEVICE USB Device
OK
Cancel

Etape 4: Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la fenêtre. Vous pouvez maintenant déconnecter le câble USB du port USB de votre ordinateur.

Formater la mémoire interne

Il y a deux moyens de formater la mémoire interne.

Note: Cette procédure de formatage entraîne la perte de tous les fichiers du lecteur. .

Utiliser le logiciel de formatage

Veuillez vous référer à la section ***Installer driver et logiciel*** pour plus de détails.

Utiliser le formatage Windows®

1. Cliquez sur **Poste de travail**

sur votre Bureau.
2. Vous verrez **Disque amovible,** faites un clique droit sur **Disque amovible** et cliquez sur **Format** dans le menu.
3. Une fois que vous avez cliqué sur **Format**, vous verrez la fenêtre suivante, puis cliquez sur le bouton Start [Démarrer] pour commencer le formatage.

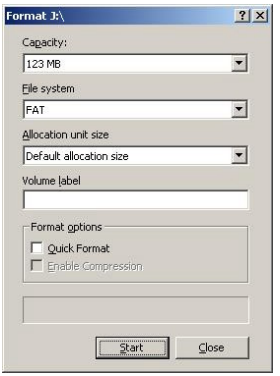

Diagnostic d'anomalies

Symptôme	Raisons	Solution
En appuyant sur bouton POWER, l'écran ne s'allume pas.	Il n'y a plus de batterie	● Rechargez la batterie.
Après avoir allumé le lecteur, il n'y pas de réponse en appuyant sur les boutons.	Le bouton HOLD est bloqué	Vérifiez si le bouton HOLD est bloqué et remettez le en position débloqué.
Après avoir branché le lecteur au port USB de votre ordinateur, le **Disque amovible** n'apparaît pas dans **Poste de travail**	Le logiciel (inclus dans le CD) n'a pas encore été installé sous Windows® 98/98SE	● Insérez le CD ● Cliquez sur le setup d'installation du logiciel ● Suivez les inscriptions à l'écran pour compléter l'installation
	Le logiciel du lecteur (inclus dans le CD) est en conflit avec d'autres logiciels installés sur votre ordinateur	● Désinstallez le logiciel du lecteur ● Redémarrez votre ordinateur ● Réinstallez le logiciel
	Votre carte mère ne prend pas en charge la connexion USB	Contactez le fabriquant de votre carte mère pour mettre à jour le driver de la carte
Un fichier musique sur le lecteur ne peut pas être effacé	L'attribut du fichier musical est *Read Only [Lecture uniquement]*	Changez l'attribut du fichier musical
Le temps de lecture ne s'affiche pas correctement lors de la lecture d'un MP3	Un fichier musical MP3 est actuellement compressé en format VBR format, qui peut faire varier la vitesse de compression de la musique MP3. Lorsqu'un MP3 est lu, la vitesse variable peut causer l'affiche de temps de lecture incorrect	Compressez le MP3 en vitesse de compression fixe plutôt qu'en vitesse de compression variable
Lorsque le lecteur est connecté ou déconnecté vers/de votre ordinateur, il y a une erreur inhabituelle sur l'ordinateur	Cela est dû à la déconnexion soudaine du port USB pendant le transfert de fichiers	Il est recommandé que l'utilisateur ne débranche pas soudainement le lecteur du port USB de l'ordinateur lorsque des fichiers sont transférés ou lorsque la mémoire interne est en cours de formatage.

Le lecteur ne lit pas les fichiers de musique MP3	La plupart des fichiers de musique MP3 sur le marché sont compressés en standard MPEG1, MPEG2, LAYER3. Auparavant, certaines musiques MP3 étaient compressées en MPEG1 LAYER1 et MPEG1 LAYER2. Veuillez noter que notre lecteur ne prend pas en charge MPEG1 LAYER1, MPEG1 LAYER2 ou un MP3 compressé dans plus d'un standard de compression.	Si le lecteur MP3 ne peut pas lire les fichiers MP3, allez à la chanson suivante jusqu'aux fichiers de musiques MP3 non compressés en MPEG1 LAYER1 /MPEG1 LAYER2.
		Effacez les fichiers qui ne peuvent pas être lus par le lecteur
		Changez le standard de compression pour un fichier MP3 MPEG1 LAYER3
Si la musique ne peut pas être lue normalement ou que vous entendez un long bip	Le lecteur ne prend pas en charge le standard de compression du fichier en cours de lecture	Le lecteur ne peut prendre en charge que les fichiers musicaux MPEG1 MPEG2 LAYER3 et WMA
	Hors de l'étendue de vitesse de compression	● L'étendue de vitesse de compression du MP3: 32Kbps~384Kbps ● L'étendue de vitesse de compression du WMA:64Kbps~128 Kbps
	Conseils: Si vous ne connaissez pas le standard et la vitesse de compression du fichier, vous devriez utiliser des lecteurs de musique communs (i.e. Winamp) pour vérifier les informations musicales.	
Après avoir formaté la mémoire interne du lecteur en utilisant le logiciel, fermé et ré ouvert le logiciel, le lecteur MP3 n'est pas détecté.	Certains systèmes d'informations ne peuvent pas être détectés pendant le formatage.	Déconnectez le lecteur, puis reconnectez le
L'ordinateur ne détecte pas le câble USB	Aucun driver n'a été installé sous Windows® 98/98SE	Installez le driver
	Retrait du câble USB dans des conditions non sécuritaires	Formatez la mémoire interne

Spécifications techniques

Capacité	Mémoire interne flash 128MB/256MB/512MB/1GB
Affichage	Affichage couleur STN
Interface	Vitesse complète USB 2.0
Puissance	Batterie en lithium 250 MA
Type de fichier	.MP3 (32kbps – 384kbps), .WMA (64kbps – 128kbps) pour musique à taux de Bit contant .ACT et .WAV pour des fichiers audio enregistrés .AMV pour des fichiers vidéo .TXT pour des fichiers E-Book .JPG et .BMP pour des fichiers photos
Ratio S/N	90dB
Puissance de sortie des écouteurs	9mWx, 32ohm
Système d'utilisation	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP MAC OS 9.0, 10.0
Dimensions	39mm (L) x90mm (H) x 8mm (l)
Poids	45g